

電気加湿機

CS3-0301

取扱説明書

保証書付



- このたびは、電気加湿機をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。
- 製品を正しく安全にお使いいただく為にご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになられてから使用してください。
- 不適切な取扱は事故につながります。
- またお読みの後は、保証書として大切に保管してください。

仕様

製品名称	電気加湿機
型式番号	CS3-0301
電 源	100V 50/60Hz
消費電力	30W (強)
有効コード長	1.9m
適正水量	3ℓ
連続稼働時間	約18時間 (強)
外形寸法	幅260×奥行230×高315
重 量	2,660g


※製品の仕様等は改善改良の為予告なく変更する場合があります。


も く じ

-
- 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・1
 - 各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・2
 - はじめてお使いになる前に・・・・・・・・2
 - 正しい使い方・・・・・・・・・・・・・3～5
 - お手入れの方法・・・・・・・・・・・・・5～6
 - 保証とアフターサービス・・・・・・・・・・6
 - 無償修理保証書・・・・・・・・・・・・・7
-

安全上のご注意

- ご使用になれる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 絵表示についての意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 **警告** 誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の 説明



⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

- *傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。
- *物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害をしめします。

警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしないでください。
※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしないでください。
※ショート、感電の恐れがあります。



15A以上のコンセントを単独で使用してください。
※他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火することがあります。



AC100V以外では使用しないでください。
※やけど・感電・けがをすることがあります。



電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。



タンクに水が入っているときに本体を傾けないでください。
※水漏れの原因になります。



水タンク内が水垢等で汚れやすくなり加湿性能が悪くなったり、悪臭がしたり、カビや雑菌が繁殖し体に悪影響を及ぼす場合があります。
※1週間に1~2回掃除し、きれいな水でお使いください。



電源コードを破損させたり、加工しない(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟みこむなど)でください。
※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。
※やけど・感電・けがをすることがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
※感電の原因になります。



金属製のもの(ナイフ・フォークなど)を中に入れてください。
※感電の恐れがあります。



水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かないでください。
※ショート、感電の恐れがあります。



水タンク内のたまり水は、必ず1~2毎に捨ててください。
※雑菌が発生する場合があります。

注意



電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。
※差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。



本体内部に手を入れしないでください。
※感電の恐れがあります。




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
※感電やショートして発火する場合があります。



煙が出たり、異臭がするなど異常な状態になったらすぐに、コンセントから電源プラグを抜いてください。感電や故障の恐れがあります。
※ショート、感電の恐れがあります。

各部の名称とはたらき

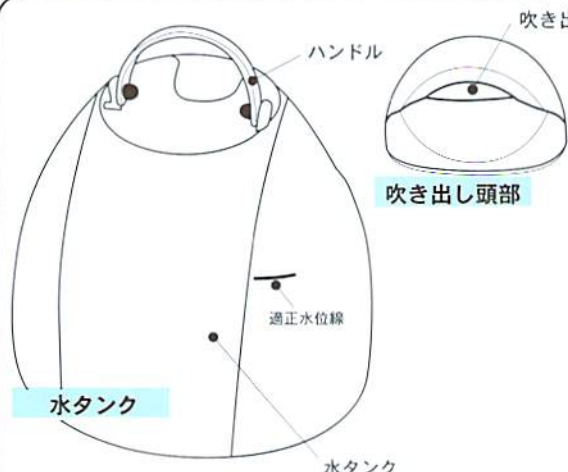


付属品：振動子掃除用ブラシ




加湿機本体の振動子に溜まる、水道水からの不純物等を取り除く際に使用します。

付属品：セラミックスボール

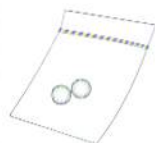

(約2年間使用できます)

タンク内の雑菌の繁殖を抑制し、殺菌する効果のあるセラミックスボール。水タンクの注水口よりセラミックスボールをそのまま入れてください。

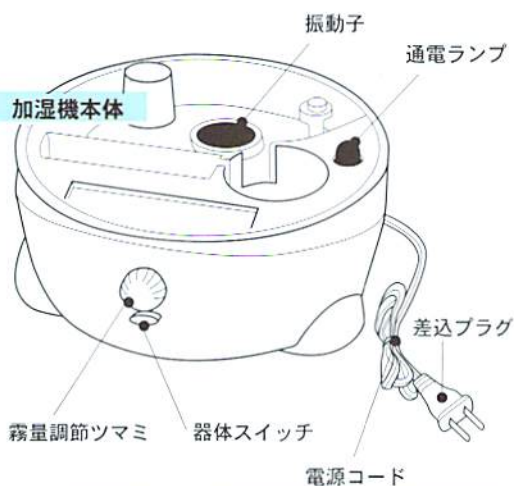


はじめてお使いになる前に

- はじめてお使いになる前に、製品の破損等及び付属品等の不足不具合がないかお確かめください。
- 本体使用時は必ず床面から0.5~1m以上離してテーブル等の振動の少ないところに置いてご使用ください。
- 本品に水道水（飲用）以外のは絶対に入れないでください。
- 吹き出し口から天井までの距離を1m以上、周囲の壁/物までの距離を1m以上とってください。

正しい使い方


1. 準備をします (水タンクに水を入れる)

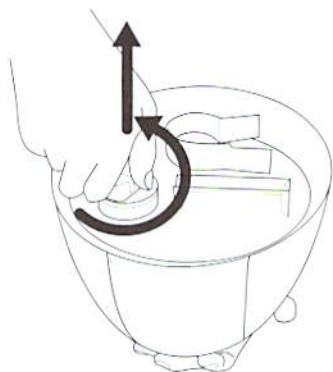

- ①水タンク（ペンギン胴体）を逆さに持ち、底部の注水口ノズルを矢印の方向にひねり、持ち上げてノズルを取り外します。

お願い

水タンクはしっかりと持ち、落下しないよう注意してください。落下すると破損します。

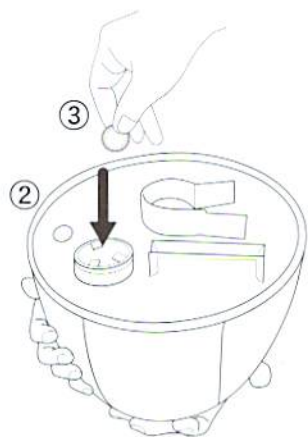

- ②注水口より水を注入してください。注水口がせまいので水が周囲に飛び散らないように注意してください。
- ③水タンク内に付属のセラミックスボールを全て投入してください。

お願い

水は適正水位を越えて入れないでください。
水道水（飲用）以外は絶対に入れしないでください。故障の原因になります。




- ④底部の注水口ノズルをしっかりと止めてください。
この時しっかりと止まっていまないとノズルが外れ水が流れ落ちます。

お願い

水タンクはしっかりと持ち、落下しないよう注意してください。落下すると破損します。

正しい使い方


2. 本体にセットする

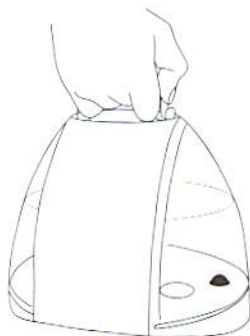

- ①水タンク（ペンギン胴体）を逆さに持ち、タンク上部のハンドルをしっかりと持ちます。

お願い

水位線を越えて水を入れますと、ハンドル部が破損する恐れがあります。

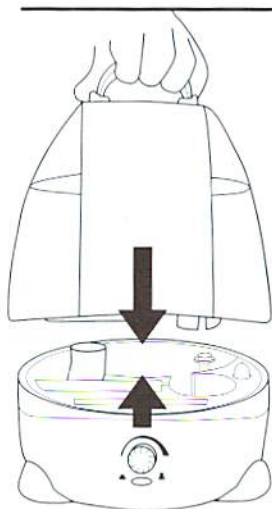

- ②適正水位まで水を入れた水タンクをしっかりと持ち、必ず正面スイッチと水タンクの正面が平行になるように加湿機本体に乗せます。


お願い

必ず水タンクはゆっくり乗せてください。乗せ方が悪いと、加湿機内部の部品が破損する恐れがあります。乗せる方向が違っていたり、ずれて乗せると、水が側面から流れ出てしまう事があります。

- ③ハンドルを矢印の方向に倒し、吹き出し頭部を本体正面と吹き出し口が正面にくるようにセットします。

お願い

吹き出し頭部はしっかりとはめこんでください。はめ込み方が悪いと、わきから水が流れ出てしまいます。

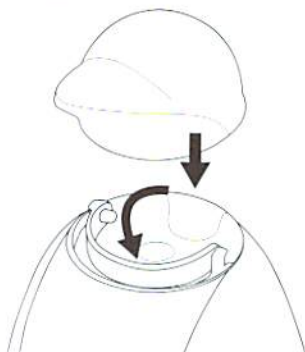

正しい使い方


3. 電源を入れます



- ①振動の無い水平な場所に本体を置き、コンセントを差し込みます。設置の場所は2ページのはじめでお使いになるまえにを参照してください。

お願い

スイッチをオフにして電源プラグをコンセントに根本まで確実に差し込んでください。

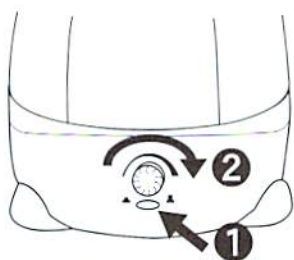

- ②①スイッチを押しますと吹き出し口から霧が発生します。②霧量調節つまみで発生する量を調節します。

お願い

吹き出し口の付近にものを置かないでください。霧により濡れてしまいます。

- ③ご使用後はスイッチをオフにしてコンセントから電源プラグを抜いてください。

お願い

タンクに水が無くなった状態での稼働は絶対に行わないでください。故障の原因になります。

お手入れの方法

お手入れの前に、必ず電源プラグをコンセントからはずしてください。



- 水タンクと加湿機本体に残った水を全て流し、乾いたふきん等できれいに拭き取ってください。

お願い

水タンクの水を抜くときは周囲に水が散乱する事がありますので、周りをぬらさないよう注意して、捨ててください。

このとき、内部にあるセラミックボールが流れ出てしまわないように注意し、紛失ないようにしてください。

お手入れの方法

お願い シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー等で拭かないでください。変色・変形の原因になります。

●ご使用にならないときは、製品の汚れをよく取りよく乾燥させ、高温・多湿をさけ直射日光の当たらない所に保管してください。お子さまの手の届かない場所に保管してください。



●振動子や本体内部を乾かした際に水道水等から発生する不純物等の汚れが付着しますので、付属のブラシできれいに取り除いてください。

●水タンクの水は毎日新しい水に入れ換えお手入れ方法にしたがい定期的(週1回以上)に清掃してください。

お願い

必ず付属のブラシをご使用ください。金属タワシ等でこすると傷がつき故障の原因になります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点はお客様相談係までご相談ください。

修理に関するお問い合わせ(お客様相談係)

☎ 0256 - (64) - 3239

お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の7ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

お買いあげの日から1年間

補修用性能部品の保有期間

- この電気加湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

■保証期間中

製品に保証書を添えてお買いあげの販売店にご持参ください。保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。当社「お客様相談係」にご相談ください。