


CS3-060701

## 取扱説明書

保証書付

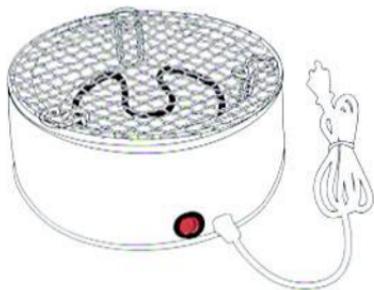

- このたびは、電気こんろをお求めいただきまして、誠にありがとうございました。
- 製品を正しく安全にお使いいただく為にご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになられてから使用してください。
- 不適切な取扱は事故につながります。
- またお読みの後は、保証書として大切に保管してください。

## 仕様

製品名称	電気こんろ
型式番号	CS3-060701
電源	100V 50/60Hz
消費電力	620W
有効コード長	1.4m
外形寸法	幅235×奥行235×高90mm
重量	900g

※製品の仕様等は改善改良の為予告なく変更する場合があります。


# 安全上のご注意

- ご使用になられる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 絵表示についての意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**

誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

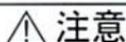

**注意**

誤った扱いをすると、人が\*傷害を負ったり、\*物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 図記号の 説明



○は、禁止（してはいけないこと）を示します。  
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



●は、強制（必ずすること）を示します。  
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

\*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

\*物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害をしめします。

## 警告



修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造はしないでください。  
※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしないでください。  
※ショート、感電の恐れがあります。



15A以上のコンセントを単独で使用してください。  
※他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火することがあります。



AC100V以外では使用しないでください。  
※やけど・感電・けがををする恐れがあります。



電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
※感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを破損させたり、加工しない(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟みこむなど)でください。  
※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。  
※やけど・感電・けがををする恐れがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。  
※感電の原因になります。



金属製のもの(ナイフ・フォークなど)を中に入れてください。  
※感電の恐れがあります。



水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かないでください。  
※ショート、感電の恐れがあります。

## 注意



電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。  
※差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
※やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。  
※感電・ショート・発火の原因になります。



ビニールクロスやじゅうたん等の熱に弱い不安定な場所ではご使用にならないでください。  
※火災の原因になります。



本製品は調理用電気こもろです。暖をとるといった別用途ではご使用にならないでください。  
※火災の原因になります。



本体内部に手を入れないでください。  
※感電の恐れがあります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグ先端を持って抜いてください。  
※感電やショートして発火する場合があります。



煙が出たり異臭がするなど異常な状態になったらすぐに、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
※ショート、感電の恐れがあります。



長時間の空置きはしないでください。  
※必要以上の予熱は非常に危険です。絶対にやめてください。




調理物や調理カスをアミの上に残したまま長時間放置しないでください。  
※アミ表面加工の剥離や腐食の原因になります。

## **ご使用上の注意 (必ずお守りいただくこと)**

下記事項を必ずお読み頂き、ご理解頂いた上でご使用下さい。又、本取扱説明書は大切に保管し、ご使用になる方がすぐに読める様にして下さい。

- 万が一本製品をご使用中に異臭がした場合、ただちにスイッチを「切」にし、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を電磁調理器、電熱器具、ガスコンロ等の上や、隣接にあたる場所でのご使用は絶対におやめください。
- アルミホイルをご使用しての調理（ホイル焼・焼き芋等）は絶対にしないでください。発火の恐れがあり危険です。
- 衣類の乾燥やストーブのかわりに使用しないでください。引火の恐れがあり危険です。
- 専用の焼き網・五徳の取り扱い時には手・指の「保護」の為、必ずゴム手袋などを使用してください。
- アルミホイルなどで本製品や焼き網をおおうような特殊な使用はおやめください。
- 本製品は外枠がプラスチック製ですので、ファンヒーターの前など熱気のある場所でのご使用や放置はしないでください。熱で外枠が変形・引火の原因になります。
- 使用後の焼き網・五徳は大変高温になっておりますので、じゅうぶん冷えてからお手入れを行ってください。
- 過昇温度調節器取り付け部分に突起（取り付けネジ）が出ていますので、お手入れの際は十分お気をつけください。ケガをする恐れがあります。
- 2台並べてのご使用は非常に危険ですので絶対にしないでください。変形・引火・火災の原因になります。
- 使用する際は、ゴミ・ホコリが入っていないかよく確認してからご使用ください。引火の原因になります。
- 本製品は加温調理器ではありませんので、ヤカンでお湯を沸かしたり、鍋での調理には使用しないでください。
- 発熱ヒーターの上には直接ヤカンや鍋やアルミホイルを乗せてのご使用は絶対にしないでください。非常に危険です。
- 調理物をアルミホイルで包んだままの状態での調理は絶対にしないでください。
- 万が一本製品をご使用中に異臭がした場合、ただちにスイッチを「切」にし、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を電磁調理器、電熱器具、ガスコンロ等の上や、隣接にあたる場所でのご使用は絶対におやめください。
- アルミホイルをご使用しての調理（ホイル焼・焼き芋等）は絶対にしないでください。発火の恐れがあり危険です。
- 衣類の乾燥やストーブのかわりに使用しないでください。引火の恐れがあり危険です。
- 専用の焼き網・五徳の取り扱い時には手・指の「保護」の為、必ずゴム手袋などを使用してください。
- アルミホイルなどで本製品や焼き網をおおうような特殊な使用はおやめください。
- 本製品は外枠がプラスチック製ですので、ファンヒーターの前など熱気のある場所でのご使用や放置はしないでください。熱で外枠が変形・引火の原因になります。
- 使用後の焼き網・五徳は大変高温になっておりますので、じゅうぶん冷えてからお手入れを行ってください。
- 過昇温度調節器取り付け部分に突起（取り付けネジ）出ていますので、お手入れの際はじゅうぶん気をつけてください。ケガをする恐れがあります。
- 2台並べてのご使用は非常に危険ですので絶対にしないでください。変形・引火・火災の原因になります。
- 使用する際は、ゴミ・ホコリが入っていないかよく確認してからご使用ください。引火の原因になります。
- 本製品は加温調理器ではありませんので、ヤカンでお湯を沸かしたり、鍋での調理には使用しないでください。
- 発熱ヒーターの上には直接ヤカンや鍋やアルミホイルを乗せてのご使用は絶対にしないでください。非常に危険です。
- 調理物をアルミホイルで包んだままの状態での調理は絶対にしないでください。

## 各部の名称とはたらき

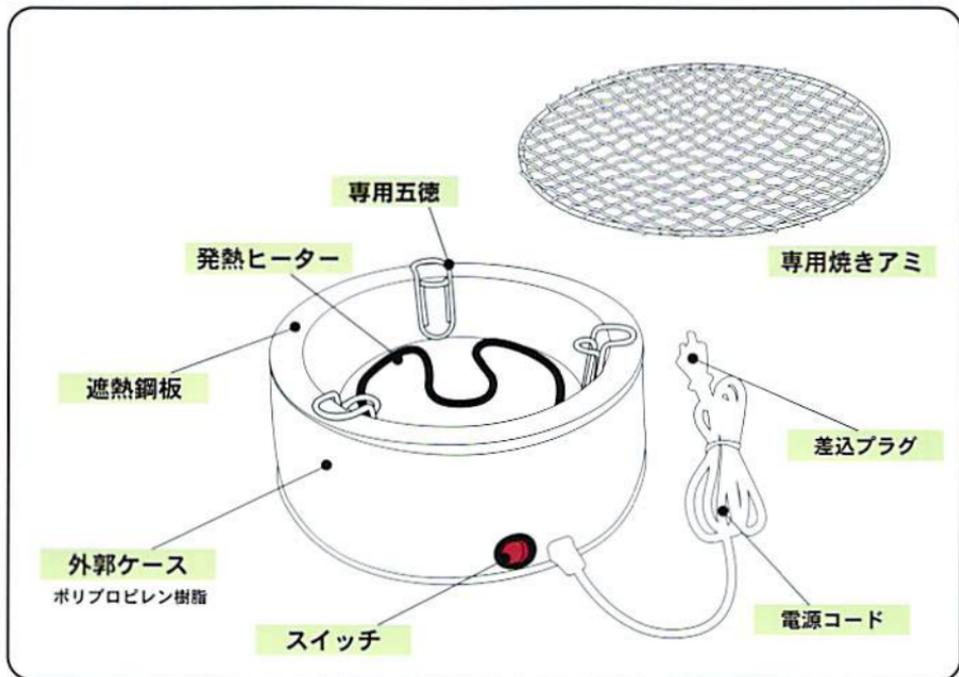


## はじめてお使いになる前に


- はじめてお使いになる前に、製品の破損及び付属品の不足不具合がないかお確かめください。
- ご使用の際は、熱に弱いじゅうたん・畳・ビニールクロス等の上や、カーテンの近くではご使用にならないでください。
- 専用焼きアミ・専用五徳は鉄にクロムメッキを施したものです。調理物や調理カスが残ったまま放置すると、サビの原因になります。使用後は汚れをきれいに落とし、水気を拭き取って保管してください。
- 専用焼きアミ・専用五徳は、金属タワシ等硬いものでこすると表面を傷つけサビの原因になります。
- 本体・遮熱鋼板内の汚れは、必ずスイッチをオフにして、コンセントを抜き、本体及び発熱ヒーターが十分に冷めてから、行ってください。
- 手/指の保護の為、お手入れの際は必ずゴム手袋などを使用してください。
- 必ず水平で足場が安定した場所で使用してください。
- 通電したまま持ち運びは、危険ですので絶対にしないでください。
- 発熱ヒーターは大変高温になっておりますので、直接箸（木製・プラスチック製）等が触れると変形、引火、火災の恐れがあります。

# 正しい使い方

## 1. ご使用前に必ず下記をご確認頂いた上でご使用下さい

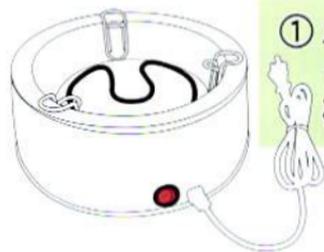


- ① がたつきや傾きがないか、確認します。

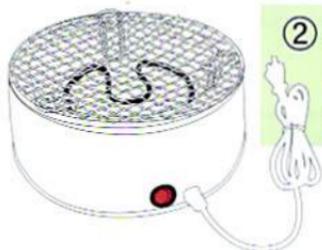

- ② 専用焼きアミを中心に置きます。

※万が一本品に不良や不具合がございましたら、表示者にご連絡下さい。


## 2. 差込プラグをコンセントに差し電源を入れます

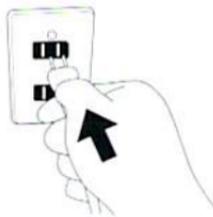

- 差込プラグを持ちコンセントにしっかりと差し込みます。

### 注 意

この時、濡れた手で差し込みはしないでください。感電の恐れがあり危険です。

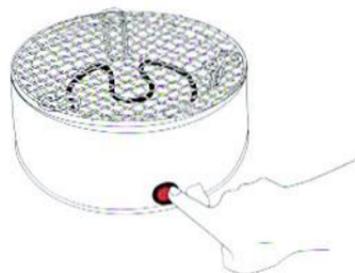

- 電源スイッチをオンに入れます。


### 注 意

本体は水平で安定した場所に置き、熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因になります。

# 正しい使い方

## 3. 調理

【調理の方法】

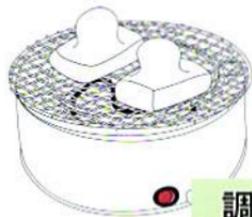


- 専用焼きアミをセットし調理物をアミの上で焼きます。

### 注意

本体・専用焼きアミは大変熱くなりますので、手を触れないように注意してください。

## 4. ご使用後は

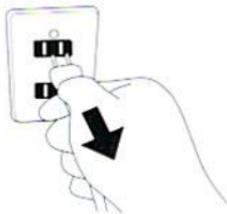

- スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 注意

ご使用直後は本体が熱くなっています。十分に冷めてからお手入れ方法に従ってお手入れを行ってください。

## ⚠️ ご使用上の注意 (必ずお守りいただくこと)



遮熱銅板部を塞ぐ様な使用は絶対におやめ下さい。

遮熱銅板部を塞いで（鍋・ヤカン・アルミホイル等を上に置いて）ご使用になると、発熱ヒーターにより発熱された熱気が本体内部に溜まり非常に高温になります。外郭がプラスチックの為、変形や発火・火災の原因になりますので、絶対におやめ下さい。

# お手入れの方法

お手入れの前に、必ず電源プラグをコンセントからはずしてください。  
ご使用後もしばらくの間は器具が熱くなっています。よく冷ましてからお手入れにかかってください。  
調理していたものをそのまま放置しておく、表面加工の剝離や腐食の原因になりますので、ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。

## 専用焼きアミ

●あたたかいうちにぬれふきんや、しめらせたキッチンタオル等で汚れを拭き取ってください。

金属製のナイフ、フォークなどでこすらないでください。

プレートの表面塗装に傷がついて、塗装のはがれや腐食の原因になります。

## 本 体

●薄めた台所用洗剤を、固くしぼったふきん等で汚れを拭きます。次に同じように固くしぼったふきん等で水ぶきし、最後に乾いた布で水気を取ってください。

## 専 用 五 徳

●乾いた布で拭いてください。

**お願い** シナー・ベンジン・スプレー式クリーナー等で拭かないでください。変色・変形の原因になります。

●ご使用にならないときは、製品の汚れをよく取りよく乾燥させ、高温・多湿をさけ直射日光の当たらない所に保管してください。お子さまの手の届かない場所に保管してください。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点はお客様相談係までご相談ください。

修理に関するお問い合わせ(お客様相談係)

**☎ 0256 - (64) - 3239**

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

## 保証書(一体)

●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 保証期間

お買いあげの日から1年間

## 補修用性能部品の保有期間

- この電気こんろの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは

### ■保証期間中

製品に保証書を添えてお買いあげの販売店にご持参ください。保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。当社「お客様相談係」にご相談ください。