

サーモスタッフ付  
オープントースター

**CS3-061213**

## 取扱説明書

保証書付



付属品／受け皿1枚

- この度は、当製品をお求め頂きまして、誠にありがとうございました。
- 製品を正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになられてから使用してください。
- 不適切な取扱は事故につながります。
- また、お読みの後は、保証書として大切に保管してください。

### 仕様

品番	CS3-061213
電源	AC100V 50-60Hz共用
消費電力	800W
外形寸法	幅350×奥行230×高220mm (突起物含む)
製品重量	約2.2kg (受け皿含む)
調理タイマー	15分計タイマー
原産国	中国
JAN	4994241600593

※製品の仕様等は改善改良の為、予告なく変更する場合があります。

### 材質

本体	鉄鋼板／カラー塗装
受け皿	アルスター材

### もくじ

●安全上のご注意	1~2
●各部名称	3
●サーモスタッフのはたらきについて	3
●ご使用方法	4~5
●お手入れ	6~7
●調理例	8
●保証とアフターサービス	8
●無料修理保証書	9

# 安全上のご注意

- ご使用になられる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 絵表示についての意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△警告** 誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**△注意** 誤った扱いをすると、人が＊傷害を負ったり、＊物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 図記号の説明



●は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



●は、強制（必ずすること）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

\*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などを指します。

\*物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害を示します。

## △警告

カーテン等可燃物の近くで使用しないでください。

※火災の恐れがあります。



15A以上のコンセントを単独で使用してください。

※他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火することがあります。

子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。

※やけど、感電、怪我をする恐れがあります。



電源は100V専用コンセントを使用してください。

※やけど、感電、怪我をする恐れがあります。

受け皿に油を入れて使わないでください。

※火災の恐れがあります。



電気コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。

※感電、ショート、発火の原因になります。

本体のまるあらいはもちろんのこと、水につけたり、水をかけないでください。

※ショート、感電の恐れがあります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。

※感電・ショート・発火の原因になります。

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造はしないでください。  
※発火したり、異常動作して怪我をすることがあります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

※感電の原因になります。

電気コードを破損させたり、加工しないでください。（無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを乗せる、挟み込む等）

※電源コードが傷ついて、火災、感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

※差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

## ⚠ 注意



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。

※火傷の原因になります。



壁や家具の近くで使わないでください。

※本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め変色・変形の原因になります。



必要以上に加熱しないでください。

※過熱により発火する事があります。タイマーは短かめに合わせて、でき具合を見ながら調理してください。



本体の上に物を載せたり、本体の下のすき間に物を入れて使わないでください。

※本体や物が変形・変質し、火災の原因になります。



調理以外の目的で使用しないでください。

※火災・火傷の原因になります。



バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。

※パンが発火することがあります。



缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。

※破裂したり赤熱して火傷やケガをすることがあります。



生の肉、魚のフライ等を直接焼かないでください。また、フライ等の油の出るものを受け皿なしで過熱しないでください。

※調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。アルミホイルを使用していても油のもれる事があるので、必ず受け皿にのせてください。



使用中は、本体から離れないでください。

※加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火する事があります。必ず本体のそばにいて、様子を見ながら使用してください。



使用中や使用直後は本体・ガラス窓に手を触れないでください。

※高温ですので火傷の原因になります。



必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用してください。

※取り外したまま使用すると火災の原因になります。



使用後は必ずお手入れをしてください。

※調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙や発火の恐れがあります。



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。

※火傷や怪我、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



差込プラグを抜く時は、電気コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持つて引き抜いてください。

※感電・ショートして発火する時があります。



調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを「切」に戻し、差込プラグを抜いてください。


※火災の原因になります。炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り、炎が大きくなります。また、ガラスが割れるがあるので水をかけないでください。



差込プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込んでください。

※ほこりが付着、差し込み不完全な場合は感電や火災の原因になります。

# 各部名称

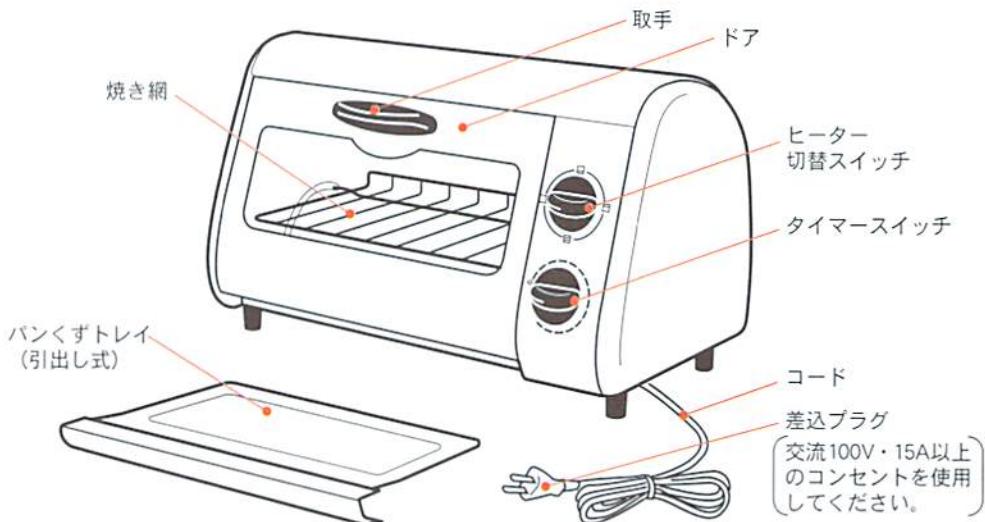

付属品: 受け皿×1  
ビザ等溶けて落ちやすいもの・クッキー等の調理時に使います。  
※調理物は均等に並べてください。受け皿が反る原因となります。  
※ガステーブル等他の調理器具に使わないでください。変形や破損する恐れがあります。

初めてご使用になるときは、においや煙りが出ることがあります。故障ではありません。ご使用に伴い出なくなります。

## サーモスタットのはたらきについて

●本品には過熱を防ぐためにサーモスタットが組み込まれていますので、調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。

### ●ヒーターの入切状態

タイマー15分にした場合（ヒーター切替スイッチを「上下」にした場合）



【調理物を入れない時のおよその時間】

冷凍食品の場合はヒーターを入切しますので中までしっかり温めます。グラタンなど調理時間の長いものでも、ヒーターが切れている間は庫内の余熱によって中まで程よく温めます。

## お願い

- から焼きはしないでください。故障の原因となります。
- タイマースイッチを固定したり、回し過ぎたりしないでください。火災の恐れがあります。
- 開けたドアの上に重たい調理物をのせないでください。本体が倒れたり、調理物が落ちたりします。
- 紙・プラスチック製等の熱に弱い容器を入れないでください。燃えることがあります。
- アルミホイルをパンくずトレイに敷かないでください。故障の原因となります。
- 本体の天面に受け皿や熱に弱い容器等を置いたまま調理しないでください。天面が変色したり、容器が変形します。

## ご使用方法


### 1 差込プラグをコンセントに差し込む。

タイマースイッチを「切」の位置にしておいてください。



### 2 調理物を焼き網の上に置く。

トーストを焼く場合は、焼き網の中央に置いてください。

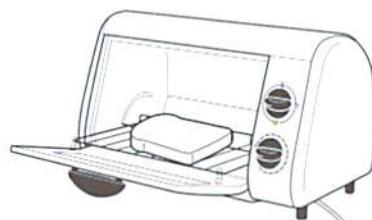

#### 受け皿について

- 庫内を汚す恐れのある場合にお使いください。
- 冷凍食品を加熱する場合に受け皿が反る事がありますので、調理物を均等に置いてください。
- 油などが飛び散る恐れのあるものは、アルミホイルなどでカバーしてください。

### 3 ヒーター切替スイッチを合わせる。


ヒーター通電部	ダイヤル位置	ダイヤル部イラスト	庫内ヒーター通電確認イラスト	消費電力
上下	下			800W
上	右			400W
下	上			400W
切	左			OFF

## 4

## タイマースイッチを合わせる。

- 1目盛りは約1分です。

- 「5」以下に合わせる時は「6」以上回してから戻してください。
- 途中で切りたい時は「切」に戻してください。

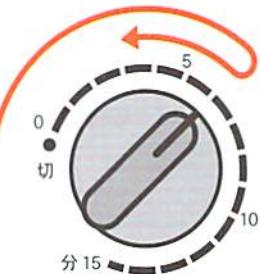


- 調理物の水分が水蒸気となって出る事があります。
- 調理物を必要以上にこがしたり、長時間連続使用した時は高温になり、本体の一部が変色する事があります。

## 5

## 調理物を取り出す。

- 「チーン」と音が鳴り、タイマーが切れます。
- ご使用後は差込プラグを抜いてください。

ミトンなどを使ってください。

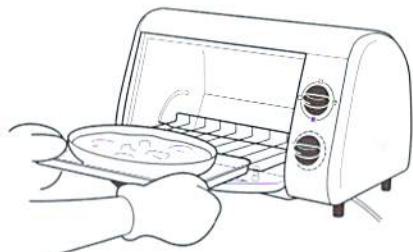

- 調理物を取り出す時は、調理物や受け皿が高温になっていますので、火傷に充分注意してください。
- タイマーは切れた後もしばらくタイマーの音がしますが故障ではありません。

## 使用場所について



- 前面と側面の片一方は解放してください。
- 壁や家具から離してください。樹脂製の熱に弱い壁・家具などからは、更に距離を離してください。(熱による変形・変色や火災を防ぐ為。)
- 肩よりも高い位置に設置しないでください。(調理物を取り出す時、ドアに手が触れて火傷の恐れがあります。)

※本体を設置・使用する際は、まわりとの距離を十分に保ってご使用ください。


# お手入れ

## 本体・庫内・パンくずトレイ

台所用中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固くしぼったもので拭き、更に乾いた布で拭き取ってください。


焼き網を持ち上げると庫内のお手入れがしやすくなります。

- 庫内が汚れているとサーモスタッフが早く働き、焼き色が暗くなります。
- パンくずトレイに調理くずが残っていると焼きむらの原因になります。

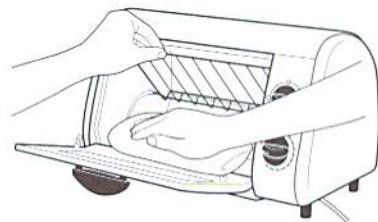


### 焼き網のはずしかた

ドアを半開きにして片手でおさえながら焼き網を手前に引いて、ドアフックから外してください。取り付ける時は逆の手順で行ってください。

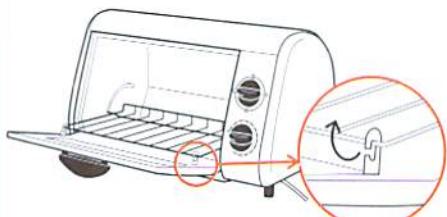

### パンくずトレイのはずしかた

矢印の方向へ引出してください。取り付ける時は奥まで確実に入れてください。（パンくずトレイがあたり、ドアが開かない事があります。）

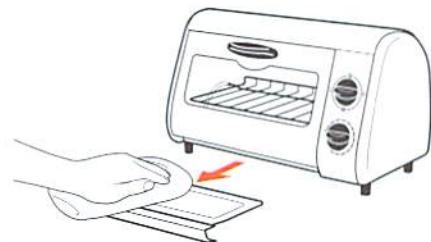

## 焼き網・受け皿

台所用中性洗剤を入れた水又はぬるま湯に浸して洗い、乾いた布で拭いてください。みがき粉・たわし等は使わないでください。

## ご注意

- 必ず差込プラグをコンセントから抜き、本体を冷ましてから行ってください。
- ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わないでください。（表面を傷つけます）
- 焼き網を外すとドアが全開（約180°）するので、ドアを勢いよく開けたり、全開から更に強い力を加えないでください。（破損する原因になります。）
- ヒーターは傷を付けたり、受け皿をのせる時に当てないよう取り扱いに注意してください。（ヒーターが割れる恐れがあります。）
- ガラス窓に傷を付けないでください。（ガラス窓が割れる恐れがあります。）
- 受け皿は汚れたままや水を入れたまま放置しないでください。

# 電気コード・差込プラグ

乾いた布で拭いてください。

**お願い** シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー等で拭かないでください。変色・変形の原因になります。

●ご使用にならない時は、製品の汚れをよく取り、よく乾燥させ、高温・多湿を避け、直射日光の当たらぬ所に保管してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。

- 差込プラグ・電気コードが異常に熱くなる。
- 差込プラグ・電気コードに傷がついていたり、触ると通電しなかったりする。
- ヒーターが割れている。
- タイマーの戻りが不安定。
- その他の異常・故障がある。

使用しないで当社「お客様サービス係」までご相談ください。

- 差込プラグやコンセントに、ほこりやゴミが溜まっている。

ほこりやゴミを取り除いてください。

## ■修理を依頼される前にお確かめください。

症 状	確認してください
●加熱されない	●差込プラグが抜けていませんか？
●途中でヒーターが消える ●ヒーターが消えたりついたりする ●ヒーターがつかない	●本品は過熱を防ぐ為にサーモスタッフがはたらき、自動的にヒーターが消えたり、ついたりします。故障ではありません。
●上ヒーターが赤くならない。	●ヒーター切替スイッチが「 <u>上</u> 」の時、上ヒーターは赤くなりません。

## 調理例

※上下ヒーター使用の場合

メニュー例	調理時間	受け皿	ポイント
トースト（6枚切り）	2.5～3.5	一	始めは3.5分・厚切りは下側が淡くなる。
冷凍ピザ	12～15	使用	
クッキー	6～10	(アルミホイルを敷く)	
焼きもち	5～7	一	もちのふくれや、垂れたりするので注意。
グラタン	15～20	使用	冷凍グラタンは解凍してから調理。
ホイル焼き	22～28	使用	材料をアルミホイルできれいにつつむ。
冷凍調理済みチキンナゲット	5～9	使用	冷凍ものは2～3分長めに。
冷凍調理済みフライドポテト	10～12	(アルミホイルを敷く)	重ならないよう平らに並べる。

※上記の調理時間はあくまで目安です。お客様のお好みで調理してください。

- 時間は材料の温度・質などで異なります。
- 連続して焼く場合は、2回目からやや短かめに時間をセットしてください。
- もちは種類によってふくれ具合・表裏の焼き色が異なります。
- もちの表裏が焼けていて、中が固い場合は余熱ある庫内に1～2分入れてください。

## 保証とアフターサービス

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点はお客様ご相談係までご相談ください。

修理に関するお問合せ(お客様サービス係)

 0256-64-3239

お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時

### 保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の最終ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 保証期間

お買い上げの日から1年間

### 補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるときは

#### ■保証期間中

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。保証書／取扱説明書の記載内容により修理いたします。

#### ■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。当社「お客様ご相談係」にご相談ください。