




【各部の名称とはたらき】




本体カバー



本体

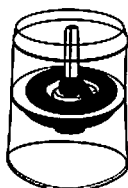


先端ミル

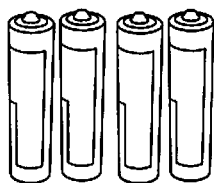


単三乾電池4本
(別売り)

【正しい使い方】


- ① 本体に単三乾電池4本のプラスとマイナス方向を正しく取り付けます。
 - ② 先端ミルに粒コショウを入れます。
 - ③ 本体を先端ミルに取り付け本体カバーを上からかぶせるように取り付けます。
 - ④ 先端ミルを図のように取り付けます。
- 詳しい取り付け方は【アタッチメントの取り付け方】参照ください。

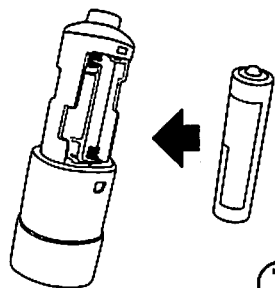

①

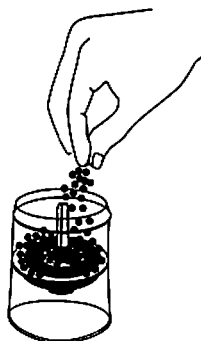


②

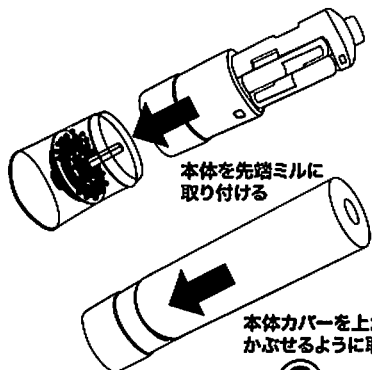

本体を先端ミルに
取り付ける

本体カバーを上から
かぶせるように取り付ける

③

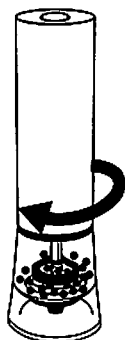


先端ミル部を溝にはめ込み
矢印の方向に回します。
この時にしっかりと固定さ
れているのを確認してくだ
さい。

詳しい取り付け方は裏面の
【アタッチメントの取り付
け方】を参照ください。


④

【正しい使い方】

- ⑤ 図の様にしっかりと持ち、稼働ボタンを押しコショウを削ります。
⑥ 削りぐあい(粗挽き/細挽き)は先端ミル部のネジを回して、お好みで調節してください。

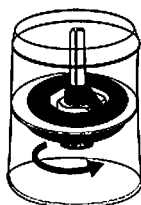

細挽き

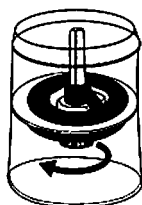


粗挽き

⑥


【アタッチメントの取り付け方】



①

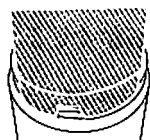

※しっかりと固定

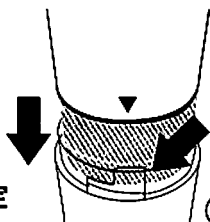

②

③

- ① 本体のくぼみの箇所を先端ミルの矢印の位置にはめ込みます。
※この時に、しっかりと固定されているか確認してください。
② 図①に本体カバーの▼マークを先端ミルの矢印の位置にはめ込みます。
③ かぶせたら矢印の方向に回してしっかりと固定します。

【ご使用上の注意】

- コショウ以外のものは入れて稼働しないでください。
(故障の原因になります)
- 本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり水をかけたりしないでください。
(腐食し故障の原因になります)
- 火の側や、熱くなるものの近くでは使用しないでください。
(先端部の溶解や、破損の原因になり危険です)
- ご使用中は本体をしっかりと持ち、落下しないよう気を付けてください。
(破損・故障の原因になります)

【お手入れの方法】

- 薄めた台所用洗剤を含ませた、ふきん等で汚れを落とし、次に固く絞ったふきん等で水ぶきし、最後に乾いた布で水気を取ってください。
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー等で拭かないでください。
(変色・変形の原因になります)